

Fongers E-Transporter Handleiding



360 Wh



Inleiding

- + Actieradius maximaal 100 km
- + Stuurslot
- + Shimano Nexus 8 versnellingsysteem
- + Aluminium frame
- + Afneembare 36V/10 Ah Accu
- + LCD display

Specificaties

Algemeen

Merk		Fongers
Frametype		Dames
Framemateriaal		Aluminium
Framemaat	i	50 cm
Bandenmaat		28 inch
Voorvork vering	i	Nee
Gewicht product	i	25 Kg
Zadelpen vering	i	Nee
Bagagedrager		Ja
Snelbinders		Ja
Jasbeschermers		Nee
Kettingkast	i	Gesloten - kunststof
Slot	i	Nee
Standaard		Ja, een dubbele
Velgen		Dubbelwandig Aluminium

Versnelling & Remmen

Versnellings systeem	i	Naafversnelling
Type versnelling	i	Shimano Nexus 8
Aantal versnellingen	i	8
Type remmen	i	V-brake, rollerbrake

Verlichting

Verlichting		Ja
Verlichtingstype	i	Op accu
Reflectoren		Voor en achter

Accu techniek

Accu gewicht		3 Kg
Accu capaciteit		10 Ah
Accu Vermogen		360 Wh
Accu voltage		36 Volt
Actieradius	i	100 KM (maximaal bereik)
Accutechniek		Lithium-Ion
LCD display		Ja
Acculocatie		Bagagedrager
Afneembare accu		Ja


Motor techniek

Motorvermogen		250 Wh
Ondersteuningsstanden	i	5
Aandrijvingspositie	i	Voor

Display

bedieningspaneel:

1. Aan/ uit-knop
2. Omhoog-knop
3. Omlaag-knop
4. Set -knop

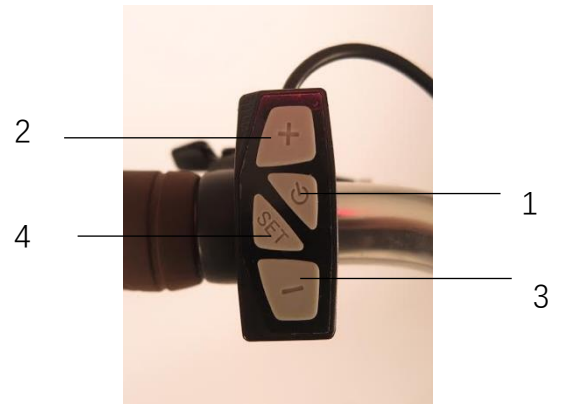

Inhoud:

5. Batterij niveau / BMS
6. Mode
7. Kmh/H
8. Licht
9. Pas
10. INFO




Werking

1. Aan/ uit-knop

Om het display aan te zetten drukt u kort op de aan/ uit-knop

Om het display uit te zetten houdt u de aan/uit-knop ingedrukt voor 4 seconden.

Na het aanzetten van het display zal u gelijk beeld krijgen.

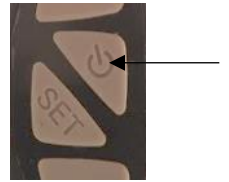

2. Omhoog-knop

Met een druk op **+** (op het display) verhoogd u de trap ondersteuning van 0 naar 1. Zo kunt u verhogen tot niveau 0 tot 5.

3. Omlaag-knop

Met een druk op **-** (op het display) verlaagd u de trap ondersteuning van 1 naar 0. Zo kunt u verlagen van niveau 5 tot 0



4. Set -knop INFO

Bij de druk op de SET-knop kunt u verwisselen van de INFO.

-Bij 1 maal drukken op de SET-knop komt u bij TRIP 2

-Bij 2 maal drukken op de SET-knop komt u bij TIME

-Bij 3 maal drukken op de SET-knop komt u bij ODO

-Bij 4 maal drukken op de SET-knop komt u bij TRIP 1

TRIP 1: hoeveel gereden kilometers dag 1

TRIP 2: hoeveel gereden kilometers dag 2

ODO: totaal aantal gereden kilometers

TIME: hoelang u fietst



5. Batterij

Op het display is een zichtbare balk/batterij met 5 blokken te zien. Een blok staat voor 20% batterij percentage.



Geen blokken meer = leeg.

BMS: Battery Management System
De getallen boven de balk/batterij is het aantal gemeten volt van de accu.

Zodra de batterij leeg ziet, zo snel mogelijk proberen te laden.

6. Mode

Houdt de SET- knop ingedrukt, wacht enkele seconden. U krijgt al snel te zien dat u kunt kiezen uit:

Power
Normal
Eco

U verplaatst het vinkje door op het plusje + te drukken op het bedieningspaneel, dan zult u zien dat het vinkje naar boven gaat, wilt u naar onder gaan dient u op het minnetje – te drukken.

Door Modus kunt u krachtiger of minder krachtiger rijden.



6. kmh / speed

De display toont aan hoeveel km/h de fiets gaat. (de snelheid)



7. Het licht

De verlichting zet je aan door de aan/uit-knop voor kort ingedrukt te houden.

De verlichting zet je uit door de aan/uit-knop voor kort ingedrukt te houden.

Op het display verschijnt als de verlichting aanstaat en verdwijnt weer na het uitzetten.

Verlichting bestaat uit: voor en achterlicht

De display zal ook blauw kleuren zodra de verlichting aan staat. En zal u een licht

Na het uitzetten van de verlichting kan het ca. 5 tot 20 minuten duren voordat het licht



9. PAS

Onder het woord PAS staat het niveau waarop u de trapondersteuning heeft staan. De trapondersteuning kan van 0 tot 5. Als het niveau 0 is er vrijwel geen trapondersteuning. Bij 5 heeft u een volledige trapondersteuning.

De trapondersteuning kunt u bedienen door op het bedieningspaneel het plusje (+) of het minnetje (-) in te drukken. Bij het plusje gaat de trapondersteuning omhoog en bij het minnetje gaat de trapondersteuning omlaag.



10. Info

Bij de druk op de SET-knop kunt u verwisselen van de INFO.

- Bij 1 maal drukken op de SET-knop komt u bij TRIP 2
- Bij 2 maal drukken op de SET-knop komt u bij TIME
- Bij 3 maal drukken op de SET-knop komt u bij ODO
- Bij 4 maal drukken op de SET-knop komt u bij TRIP 1

TRIP 1: hoeveelheid gereden kilometers dag 1

TRIP 2: hoeveelheid gereden kilometers dag 2

ODO: totaal aantal gereden kilometers

TIME: hoelang u fietst



Loopstand

Door de fiets in loopstand zetten dient u de onderste knop het minnetje - in te houden. U zult voelen dat de fiets zachtjes begint te rijden.



De accu

De accu bevindt zich onder de bagagedrager. Ten aller tijden ervoor zorgen dat de accu vast zit aan de fiets, door middel van een slotje in de accu (met een sleutel).

Accu aan/uit: kijk altijd voor het betreden van de fiets of dat de accu aanstaat; aan de zijkant van de accu zit een knopje met "I" en "O". Als de schakelaar ingedrukt staat op "I" is de accu aan, als de schakelaar op "O" staat ingedrukt staat de accu uit.

Accubatterij: Op de accu zijn 4 strepen weergegeven: Iedere streep is 25% batterij percentage.

Als u de stand van de batterij wilt zien, zet u de accu aan en drukt u op het aan/ uit-knop naast de strepen, u krijgt dan de hoeveelheid strepen te zien.

Het laatste streepje brand rood, dat betekent dat de accu bijna leeg is.

! Laad uw accu zo snel mogelijk op en berg hem nooit helemaal leeg op!

Accu opladen: de accu beschikt over een plug in naast het batterijpercentage. Daar kunt u uw lader indoen en zo kunt u de accu opladen. De accu zal bij de streepjes gaan knipperen dat is het teken dat de lader er goed in zit en de accu aan het opladen is.

Let op: laat uw accu niet langer dan 12 uur aan de lader liggen.

Laad uw accu niet op na iedere korte rit. Gebruik uitsluitend een lader die is geschikt is voor uw accu.

